


LCD-Bildschirm

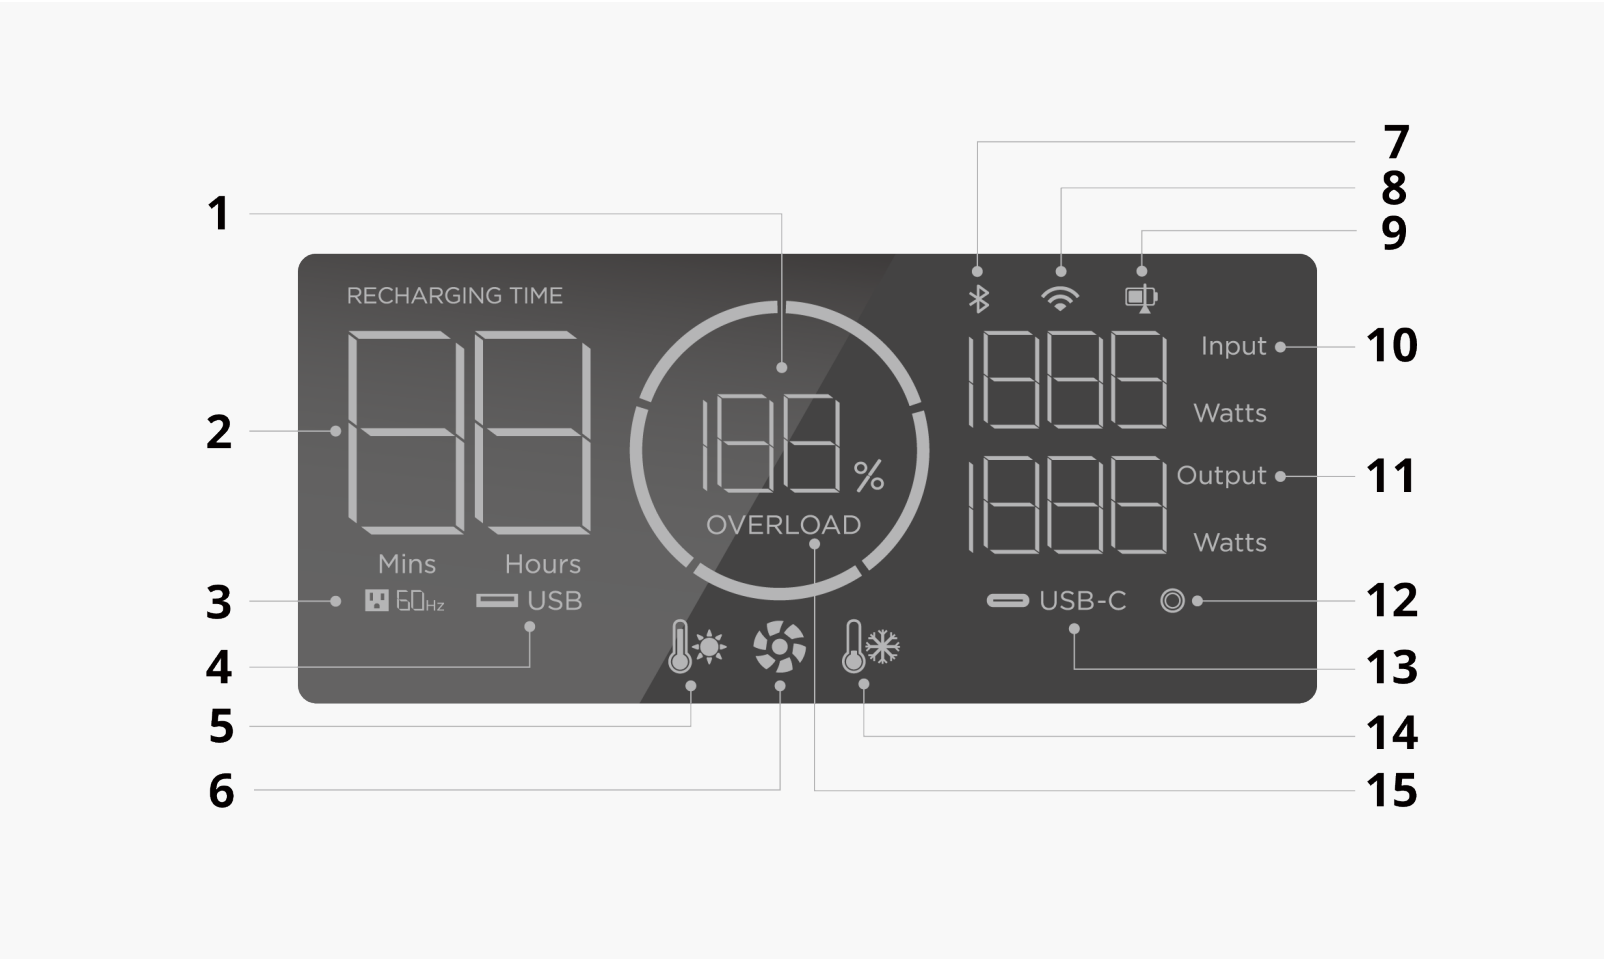

1	Pourcentage de batterie restante	9	Limitation du niveau de décharge/recharge
2	Temps de charge / décharge restant	10	Puissance d'entrée
3	Sortie CA	11	Puissance de sortie
4	Sortie USB-A	12	Prise de voiture
5	Avertissement de température élevée	13	Sortie USB-C
6	Indicateur de ventilateur	14	Avertissement de basse température
7	État de la connexion Bluetooth	15	Avertissement de surcharge
8	État de la connexion Wi-Fi		

- Pour plus de détails, consultez la section «Dépannage».

Mise sous/hors tension

Appui court pour la mise sous tension

- Après avoir allumé l'appareil, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation principal pour éteindre l'écran LCD. Si le produit n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il entre en état d'hibernation et l'écran LCD s'éteint.



Appui long pour la mise hors tension


- Lorsque la station RIVER 2 Max est en charge, il est impossible de l'éteindre en appuyant sur le bouton d'alimentation principal et en le maintenant enfoncé, à moins de débrancher d'abord le câble de charge.



Charge de vos appareils

Prise de sortie CA


- Puissance de sortie maximale 500W

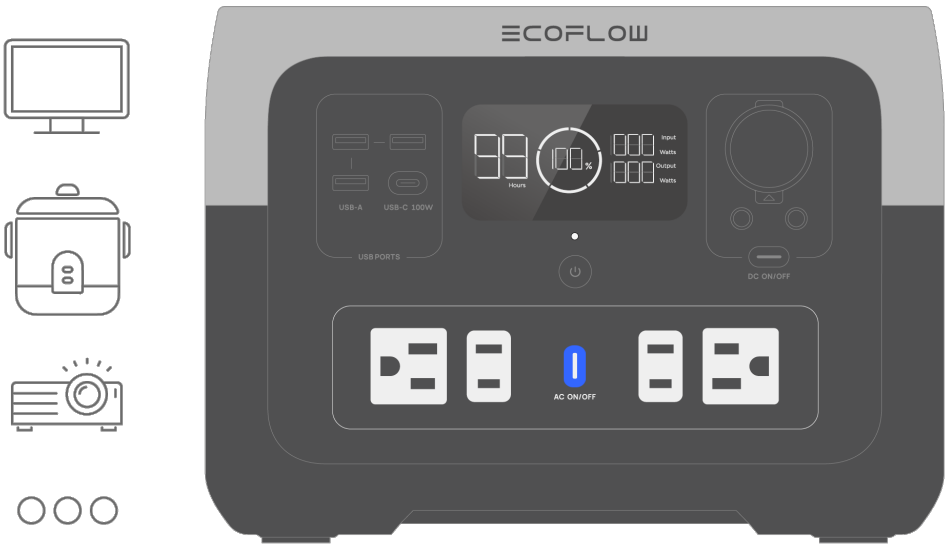

Appuyez une fois sur le commutateur de sortie CA pour activer les prises de sortie CA correspondantes; appuyez à nouveau pour les désactiver.

USB-A/USB-C-Ausgang

- Puissance de sortie maximale 12W (USB-A), 100W (USB-C)

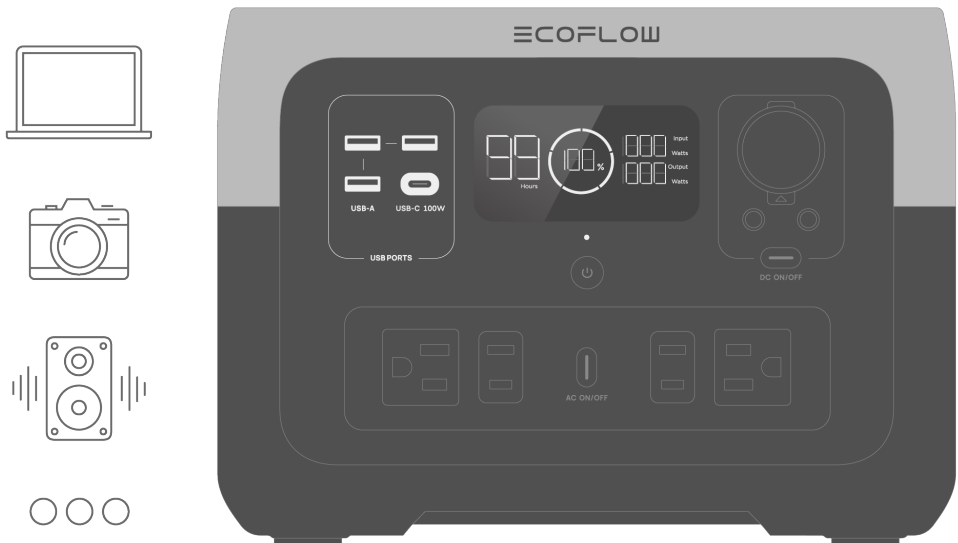


Les ports de sortie USB-A et USB-C sont automatiquement activés lorsque le produit est allumé.

Autoladegerät-Anschluss

- Puissance de sortie maximale 126W

DC5521-Ausgang

- Puissance de sortie maximale 37W

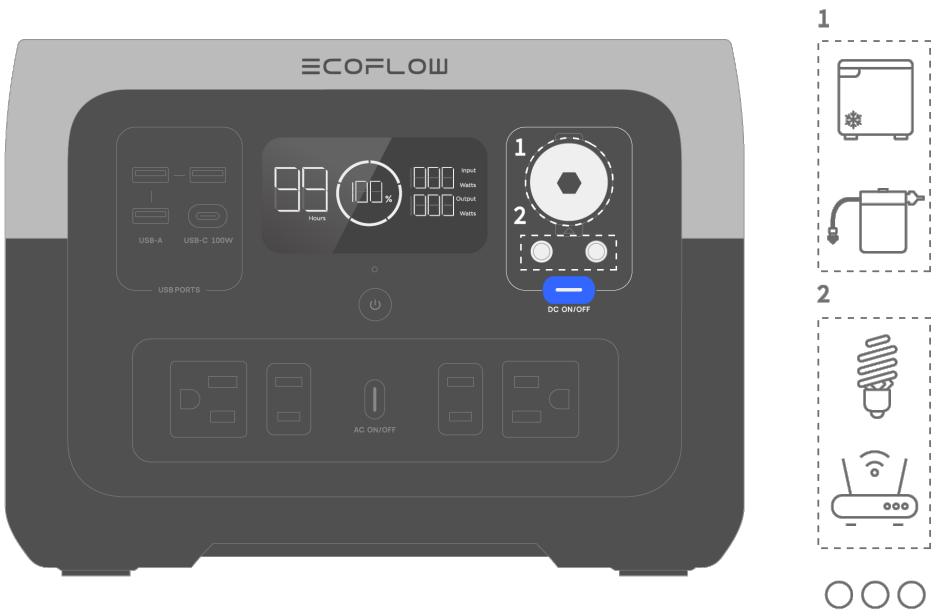


Appuyez une fois sur le commutateur de sortie CC pour activer les prises de sortie CC correspondantes ; appuyez à nouveau pour les désactiver.

Charge de la station RIVER 2 Max

Charge CA

- Charge rapide X-Stream 660 W max
- Entièrement chargé en 1 heure

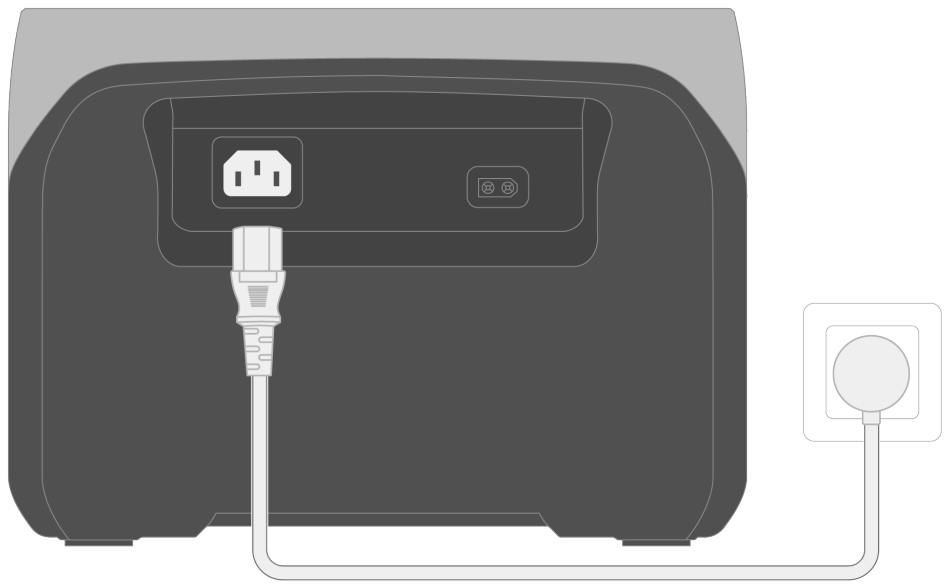


Pour la charge CA, nous vous recommandons d'utiliser une prise de courant d'une capacité supérieure à 10 A et de vous assurer que le courant de travail de la prise est constamment supérieur à 10 A.

Pour la charge CA, utilisez le câble de charge sur secteur inclus dans l'emballage et branchez le câble directement dans une prise murale au lieu d'une rallonge.

Charge solaire

- **220 W max**
- **Charge complète en 3 à 6 heures environ**

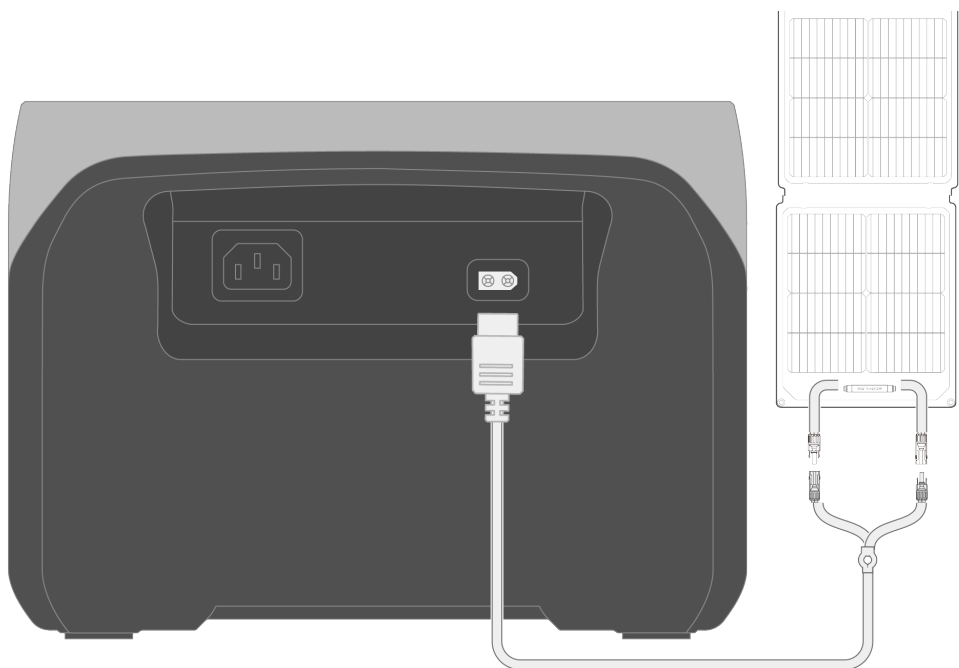


Si vous utilisez un panneau solaire EcoFlow pour charger le produit, connectez-les en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

Avant de connecter le panneau solaire, assurez-vous que la tension de sortie du panneau solaire est inférieure à 50 V pour éviter d'endommager le produit.

Charge de voiture

- **100 W max**
- **Recharge complète en 6 heures au plus rapide**

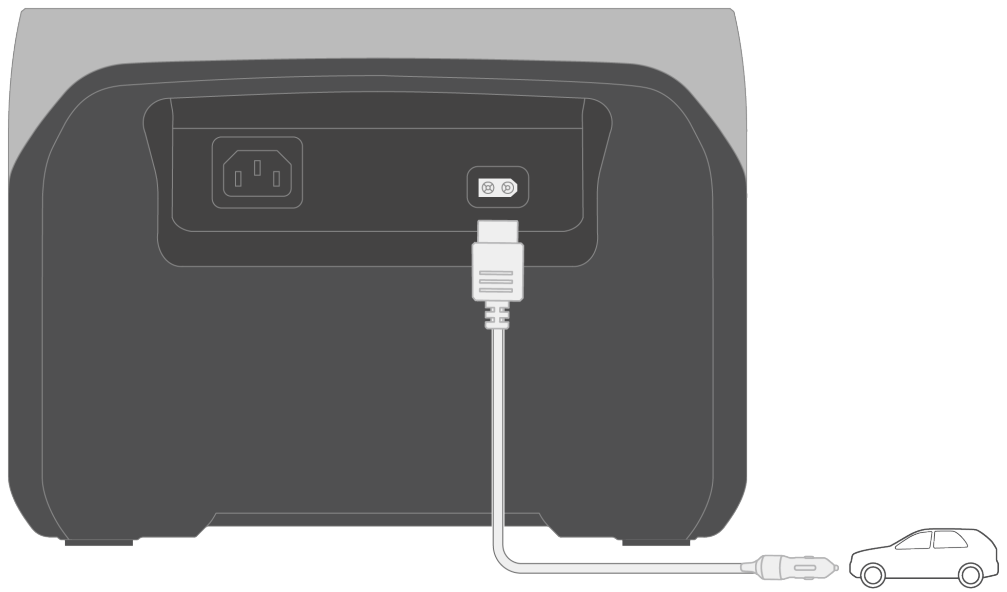

Vous pouvez recharger le produit via la prise de courant de la voiture. Le produit est compatible avec les chargeurs de voiture 12 V/24 V et un courant de charge maximal de 8 A.

Chargez à l'aide du chargeur de voiture après le démarrage de la voiture afin d'éviter tout échec de démarrage dû à une batterie de voiture insuffisante. En outre, assurez-vous que la prise de courant de la voiture est bien connectée à l'allume-cigare du câble d'entrée du chargeur de voiture.

Charge USB-C

- **100 W max**
- **Recharge complète en 6 heures environ**



© Le câble de charge USB-C (prise Type-C) et l'adaptateur sont fournis séparément.


X-Boost

Le produit prend en charge la fonction X-Boost. Il peut alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 1000 W sans subir de défaillance de fonctionnement due à la protection contre les surcharges. Respectez les conseils suivants lorsque vous utilisez la fonction X-Boost:

1. **La fonction X-Boost ne convient pas aux appareils dotés d'une protection de tension (tels que les instruments de précision).**
2. **Elle convient aux appareils de chauffage et aux moteurs. Veuillez effectuer vos propres tests pour vérifier si vos appareils sont compatibles avec la fonction X-Boost.**

EPS

Le produit prend en charge l'alimentation électrique de secours (EPS). Lorsque vous connectez l'alimentation du réseau au port d'entrée CA du produit via un câble CA, vous pouvez alimenter des appareils électriques via le port de sortie CA (dans cette situation, l'alimentation CA provient du réseau et non de la centrale électrique).

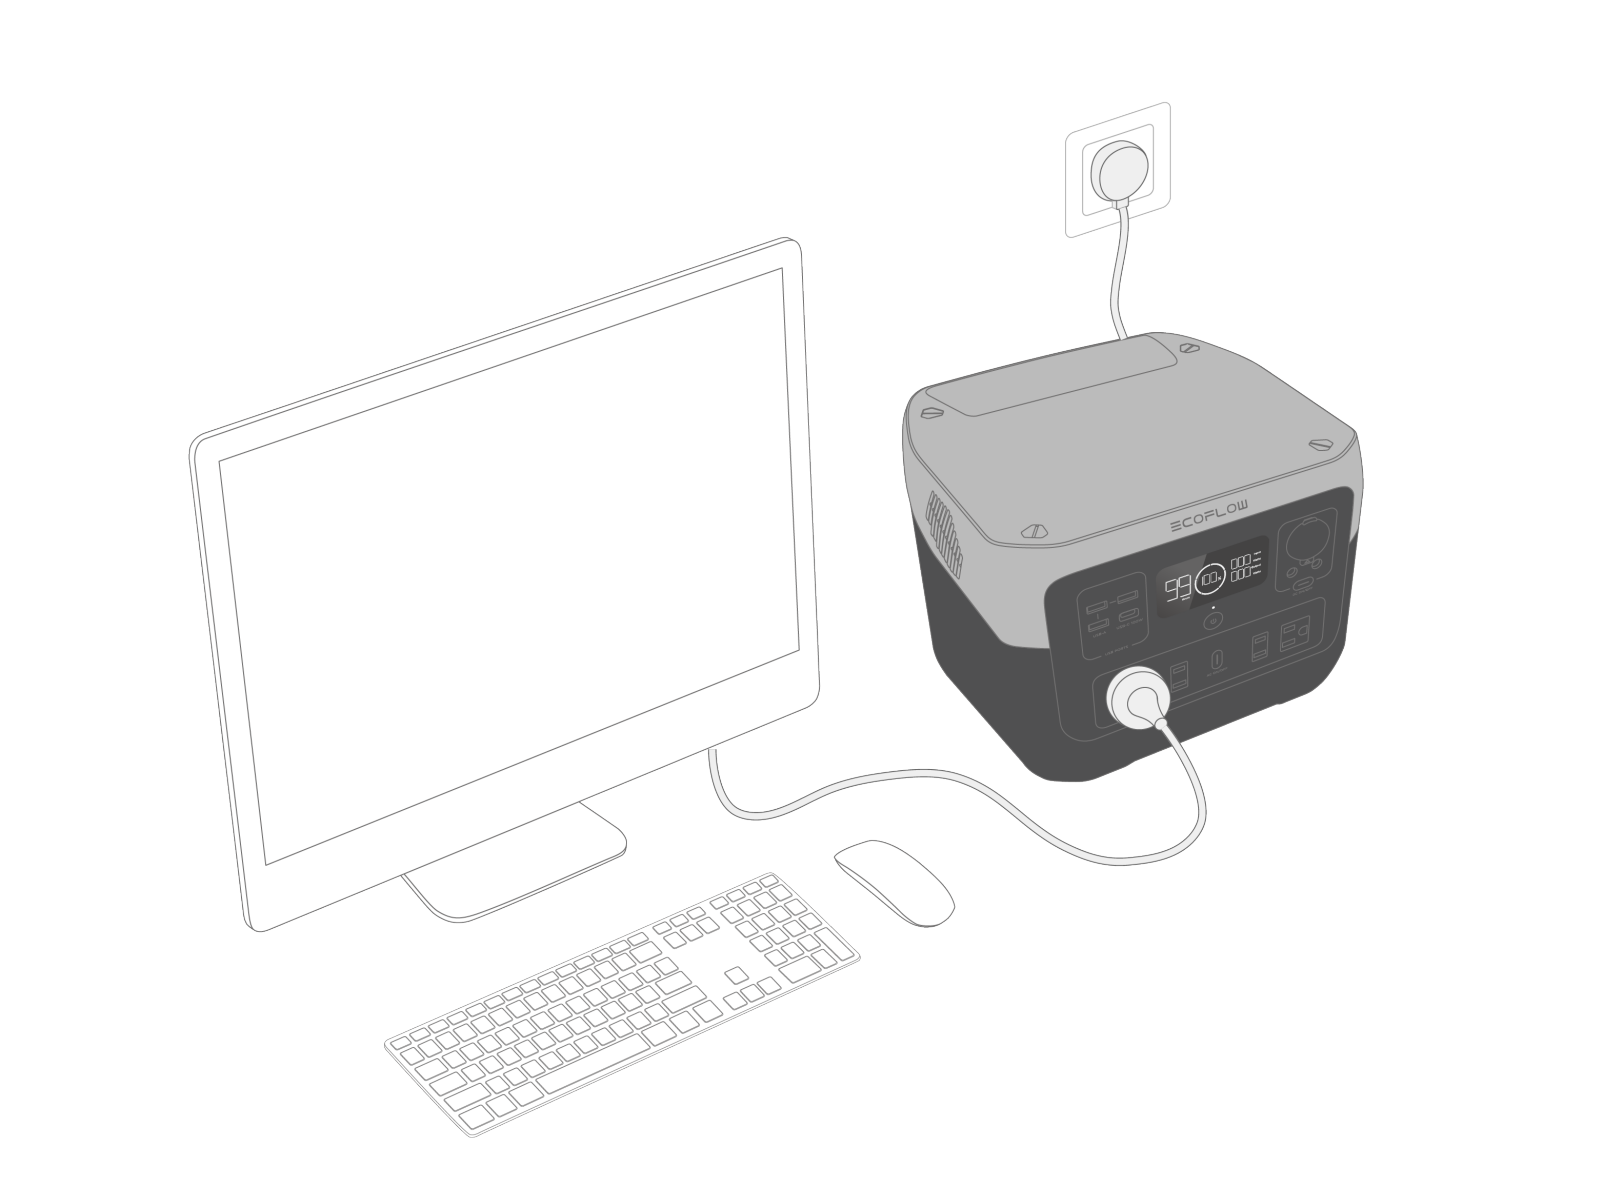

En cas de panne de courant soudaine, le produit peut passer automatiquement en mode d'alimentation par batterie dans les 30 ms.

-
1. En tant que fonction de base de l'onduleur, l'alimentation EPS ne prend pas en charge la commutation 0ms. Veuillez ne pas connecter le produit à un appareil qui nécessite un onduleur 0ms (comme les serveurs de données et les stations de travail). Veuillez tester et confirmer la compatibilité avant d'utiliser le produit.
 2. Nous vous recommandons de ne charger qu'un seul appareil (avec une puissance maximale < 1 000 W) à la fois et d'éviter d'en utiliser plusieurs en même temps pour ne pas déclencher la protection contre les surcharges. EcoFlow n'assume aucune responsabilité pour toute défaillance de l'appareil ou perte de données causée par le non-respect des instructions.
-

Entretien et maintenance

1. Pour des raisons de sécurité, ne stockez pas le produit dans un environnement où la température est supérieure à 45 °C ou inférieure à -10 °C pendant une durée prolongée.
2. Pour un stockage à long terme, rechargez le produit tous les trois mois (déchargez-le d'abord à 0 %, puis rechargez-le à 60 %). Le produit ne sera pas couvert par la garantie s'il n'est pas chargé ou déchargé pendant plus de 6 mois.
3. Si le produit est resté inactif pendant trop longtemps et que la batterie est très faible, il entrera dans un mode de protection de veille prolongée. Dans ce cas, rechargez le produit avant de l'utiliser à nouveau.

Spécifications

Modèle	EFR610
Poids	Environ 6,1 kg
Dimension	270 x 260 x 196mm
Capacité	512Wh (20Ah≈25.6V)
Wi-Fi(2.4G)	Gamme de fréquences: 20M: 2412-2472MHz / 40M: 2422-2462MHz Puissance de sortie maximale: 15.67dBm
Bluetooth	Gamme de fréquences: 2402-2480MHz Puissance de sortie maximale: 4.27dBm
Spécifications d'entrée	
Tension d'entrée CA	220V-240V~50Hz/60Hz, 10A Max
Entrée de charge de voiture	12V/24V≈8A, 100 W max.
Entrée de charge solaire	11-50V≈13A, 220 W max.
Entrée USB-C	5/9/12/15/20V≈5A, 100 W max.
Spécifications de sortie	
Sortie CA	Onde sinusoïdale pure, total 500 W (pic à 1000 W) 230V~50Hz/60Hz
Sortie de chargeur de voiture	12.6V≈10A/3A/3A, 126 W max.
Sortie USB-C	5/9/12/15/20V≈5 A, 100 W max.
Sortie USB-A	5V≈2.4A, 12 W max. par port
Spécifications de la batterie	
Matériau de la batterie	Batterie lithium au phosphate de fer
Cycle de vie	Après 3000 cycles, la capacité restante est toujours supérieure à 80 %
Température de fonctionnement	
Température ambiante pour la décharge	20°C - 30°C
Température ambiante pour la charge	-10°C - 45°C
Température ambiante pour le stockage	-10°C - 45°C (optimal: 20°C - 30°C)

Application EcoFlow

Contrôlez, surveillez et personnalisez votre station EcoFlow RIVER 2 Max à distance avec l'application EcoFlow.

Comment se connecter >

Contenu de la boîte



1. RIVER 2 Max stations électriques
2. Câble de charge de voiture
3. Câble de charge CA
4. Câble de connexion DC5521
5. Manuel d'utilisation et carte de garantie

- Le modèle de prise et le câble de charge CA varie selon le pays ou la région.Veuillez vous référer au produit réel.

Accessoires

[Plus sur EcoFlow Store >](#)

FAQ

1. Quels appareils la prise de sortie CA du produit peut-elle alimenter ?

La puissance nominale du produit est de 500 W et la puissance de crête est de 1000 W. Avec la fonction X-Boost, les prises de sortie CA du produit peuvent alimenter des appareils d'une puissance nominale de 1000 W ou moins.

Nous vous recommandons de vérifier la puissance des appareils avant de les utiliser, et de vous assurer que la puissance totale de tous les appareils chargés est inférieure à la puissance nominale.

2. Comment puis-je savoir combien de temps le produit peut recharger mes appareils ?

Le temps de charge est indiqué sur l'écran LCD du produit, ce qui permet d'estimer le temps de charge de la plupart des appareils dont la consommation électrique est stable.

3. Puis-je emporter le produit en avion ?

Non.

4. Puis-je changer la fréquence du produit ?

Nous vous recommandons de ne pas changer la fréquence dans les cas généraux. Si vous devez changer la fréquence CA en raison de circonstances particulières, veuillez allumer le courant alternatif, puis appuyez sur l'interrupteur de sortie du courant alternatif et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes ou utilisez l'application pour changer la fréquence.

Votre problème n'est toujours pas résolu ? Veuillez [cliquer ici](#) pour plus d'informations.

Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes:

Utilisation >

1. Ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur, comme un radiateur ou une chaudière.
2. Lors de l'utilisation du produit, respecter strictement la température de l'environnement de fonctionnement spécifiée dans le présent manuel d'utilisation. Si la température est trop élevée, cela peut provoquer un incendie ou une explosion ; si elle est trop basse, la performance du produit peut être fortement réduite ou le produit peut cesser de fonctionner.
3. Si ce produit prend accidentellement feu, nous vous recommandons d'utiliser les extincteurs dans l'ordre suivant : eau ou brouillard d'eau, sable, couverture anti-feu, poudre sèche et extincteurs au dioxyde de carbone.
4. Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec un liquide. Ne pas utiliser ce produit sous la pluie ou dans des environnements très humides.
5. Il est recommandé d'utiliser des sacs de protection contre l'humidité dans les environnements humides (par exemple, des endroits près de la mer ou des cours d'eau) afin d'éviter que le produit ne soit trempé.
6. Si de l'eau se trouve à l'intérieur du produit, ou si le produit tombe accidentellement dans l'eau, il ne doit pas être utilisé ou rallumé. Veuillez le placer dans un endroit sûr et ouvert, et vous en éloigner jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Veuillez ne pas vous approcher du produit tant qu'il n'est pas sec. Veuillez prendre des mesures contre les chocs électriques avant de toucher le produit. Le produit séché ne doit pas être utilisé ou jeté à volonté. Veuillez le mettre au rebut de manière appropriée après avoir contacté le service clientèle.
7. Si l'interface de ce produit est sale, la nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
8. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement avec de forts champs statiques ou magnétiques.
9. Ne pas empiler d'objets lourds sur le produit.
10. Ranger le produit dans un endroit sec et ventilé.
11. Garder ce produit hors de portée des enfants et des animaux.
12. Ne pas placer la batterie dans des conditions de basse pression atmosphérique. Cela peut entraîner des incidents tels qu'une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.
13. Placer la batterie sous une pression d'air extrêmement basse, sinon des événements tels qu'une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables pourraient se produire.
14. Ne pas démonter ou percer ce produit avec des objets tranchants.
15. Ne pas verrouiller ou obstruer la sortie d'air de manière forcée pendant l'utilisation.
16. Ne pas toucher le port du produit avec des fils électriques ou d'autres objets métalliques pour éviter tout court-circuit du produit.
17. Lors de l'utilisation ou du transport de ce produit, veuillez éviter les chocs, les chutes et les vibrations violentes. En cas de choc externe sévère, cesser immédiatement d'utiliser le produit et éteindre l'alimentation.
18. Ne pas utiliser de composants ou d'accessoires non officiels car cela annulerait la garantie. Consulter les canaux EcoFlow officiels si vous devez remplacer un composant ou un accessoire.
19. Ce produit n'est pas recommandé pour l'alimentation des équipements médicaux d'urgence liés à la sécurité personnelle, y compris, mais sans s'y limiter, les ventilateurs médicaux (PPC version hospitalière : pression positive continue), les poumons artificiels (ECMO : Extracorporeal Membrane Oxygenation, Oxygénation par membrane extracorporelle). Il peut normalement fonctionner avec un ventilateur domestique (PPC version domestique) et ne doit pas être surveillé en permanence par des professionnels. Veuillez suivre les instructions de votre médecin et consulter le fabricant pour connaître les restrictions d'utilisation de l'équipement. S'il est utilisé pour des équipements médicaux généraux, assurez-vous de surveiller l'état de l'alimentation pour garantir que l'alimentation ne s'éteint pas.
20. Lorsqu'ils sont utilisés, les produits d'alimentation électrique génèrent inévitablement des champs électromagnétiques, susceptibles d'affecter le fonctionnement normal des implants médicaux ou des équipements médicaux personnels tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les prothèses auditives, les défibrillateurs, etc. Si ces types d'équipement médical sont utilisés, veuillez contacter le fabricant pour obtenir des informations sur les restrictions d'utilisation de ces équipements. Ces mesures sont essentielles pour garantir une distance de sécurité entre les implants médicaux (par exemple, les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, les défibrillateurs, etc.) et ce produit lorsqu'il est utilisé.
21. Lorsque l'alimentation électrique est connectée en mode normal à un réfrigérateur, elle peut être automatiquement coupée en raison de la fluctuation de l'alimentation électrique du réfrigérateur. Si le réfrigérateur stocke des médicaments, des vaccins ou d'autres articles de grande valeur, il est recommandé de régler la sortie CA sur « Ne jamais éteindre » via L'APPLICATION lors de la connexion du produit d'alimentation électrique pour assurer une alimentation continue. Les utilisateurs doivent faire attention à la consommation électrique de l'alimentation.
22. Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.
23. Pour réduire le risque d'endommager la fiche et le cordon électriques, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon

lorsque vous débranchez le bloc d'alimentation.

24. Ne faites pas fonctionner le bloc d'alimentation avec un cordon ou une fiche endommagés, ou un câble de sortie endommagé.
25. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération d'entretien.
26. Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir le maintien de la sécurité du produit.
27. N'utilisez pas un bloc-piles ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
28. Les utilisateurs ne doivent pas placer le produit sur le sol, ou à une hauteur inférieure à 457 mm (18 pouces) au-dessus du sol, pendant son utilisation dans un atelier de réparation.
29. En cas de stockage à long terme, veuillez décharger le produit tous les trois mois (déchargez-le d'abord à 0%, puis rechargez-le à 60%) ; le produit ne sera pas couvert par la garantie s'il n'est pas chargé ou déchargé pendant plus de 6 mois.

Guide de mise au rebut >

1. Dans la mesure du possible, veuillez décharger complètement la batterie de ce produit avant de le placer dans le bac de recyclage prévu à cet effet. Ce produit contient des batteries. Les batteries sont des produits chimiques dangereux et ne doivent pas être mises au rebut dans des poubelles ordinaires. Pour plus de détails, veuillez suivre les lois et réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des batteries.
2. Si la batterie ne peut pas être complètement déchargée en raison de la défaillance du produit lui-même, ne pas jeter la batterie directement dans le bac de recyclage de batterie et contacter une entreprise professionnelle de recyclage de batterie pour un traitement ultérieur.
3. La batterie ne démarre pas après une décharge excessive, veuillez la mettre au rebut.

Nous contacter

Nous contacter par e-mail: support@ecoflow.com